


Hranoly jsou uchyceny  
na všech prvcích stejně.

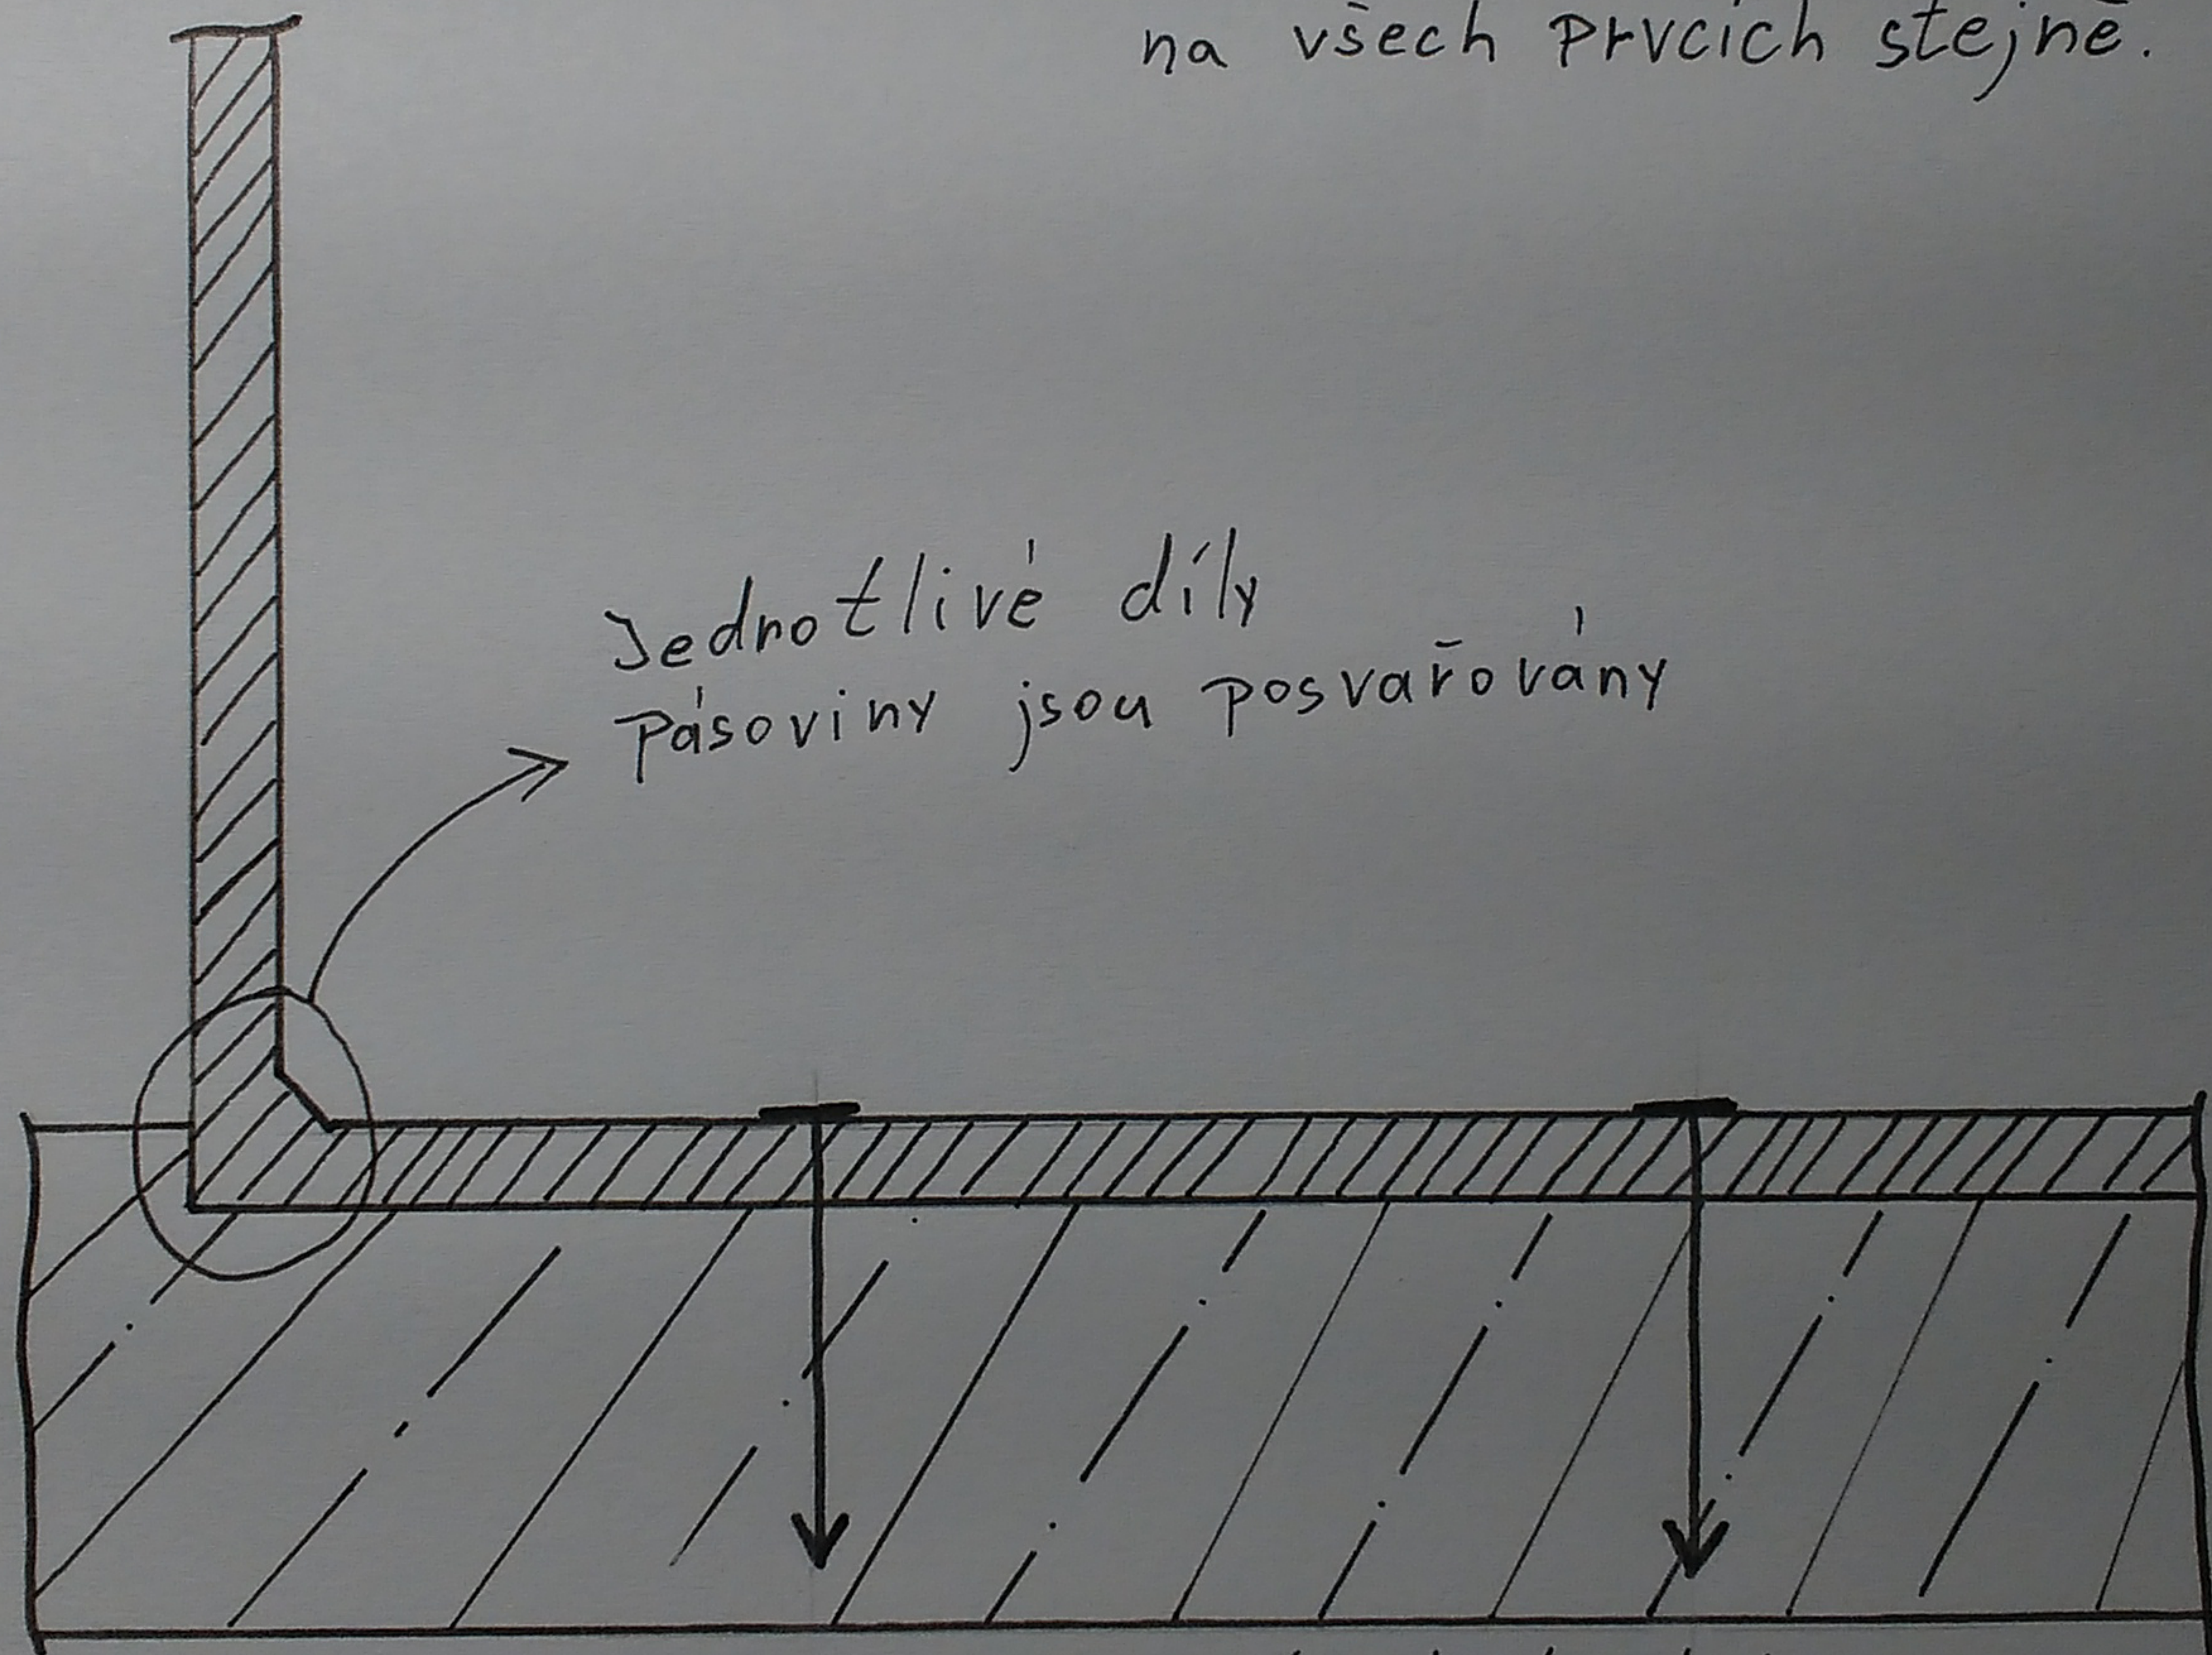

Jednotlivé díly  
Pásoviny jsou posvařovány

Uchycení je řešeno pomocí závitových  
tyčí do vrstvy betonu